

SKYWORTH



Η εμφάνιση του χειριστηρίου εξαρτάται από το προϊόν

Οδηγίες χρήσης τηλεχειριστηρίου

Μοντέλο: RF1A

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

Για την σωστή λειτουργία διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο. Αν χάσετε το εγχειρίδιο χρήσης επικοινωνήστε στην σελίδα www.intertech.gr ή στείλτε e-mail στο info@intertech.gr

Περιεχόμενο

Συντήρηση	1
Οδηγίες χρήσης.....	1
Εμφάνιση και λειτουργίες πλήκτρων	2
Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο	3
Αναζήτηση διεύθυνσης εσωτερική μονάδας	10



Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει πως η συσκευή δεν απορρίπτεται στα απόβλητα της οικίας αλλά σε ειδικούς κάδους . Με στόχο να αποτραπεί η δημιουργία προβλημάτων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, λόγω της κακής διαχείρισης απορριμμάτων. Για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των υλικών ανακυκλώστε υπεύθυνα. Για να επιστρέψετε την συσκευή χρησιμοποιήστε το σύστημα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή που σας προμήθευσε. Μπορούν οι ίδιοι να ανακυκλώσουν την συσκευή.

Συντήρηση

Κατά τη λειτουργία, κατευθύνετε τον πομπό σήματος του τηλεχειριστηρίου στο παράθυρο λήψης σήματος της εσωτερικής μονάδας.

Η απόσταση μεταξύ του πομπού σήματος και του παραθύρου λήψης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 μέτρα και δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Το σήμα μπορεί να επηρεαστεί εύκολα σε χώρους όπου υπάρχει φθορίζον φως ή ασύρματο τηλέφωνο. Κατά τη λειτουργία, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην εσωτερική μονάδα.

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με το ίδιο μοντέλο όταν χρειάζεται αντικατάσταση.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει θολή εικόνα ή δεν εμφανίζεται τίποτα, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.


Οδηνίες Χρήσης

Εγκατάσταση μπαταριών


1. Πατήστε το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, που φέρει τη σήμανση "ⓘ", όπως φαίνεται στην εικόνα, και στη συνέχεια τραβήξτε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών κατά την κατεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε **δύο μπαταρίες 7# (AAA 1,5V)** και βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι "+" και "-" είναι σωστά τοποθετημένοι.
3. Επανεγκαταστήστε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών.

Οδηγός λειτουργίας

1. Μετά τη σύνδεση με την τροφοδοσία, πατήστε το κουμπί "ⓘ" στο τηλεχειριστήριο για να **ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό**.
2. Πατήστε το κουμπί "MODE" για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία: **Auto, Cool, Dry, Fan, Heat**.
3. Πατήστε τα κουμπιά "▲" ή "▼" για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
(Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία Auto).
4. Πατήστε τα κουμπιά "☀" ή "☾" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης.

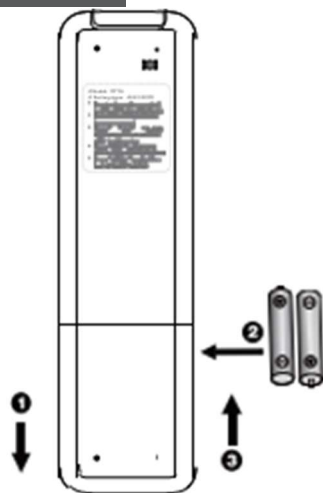

Εμφάνιση και λειτουργίες πλῆκτρων

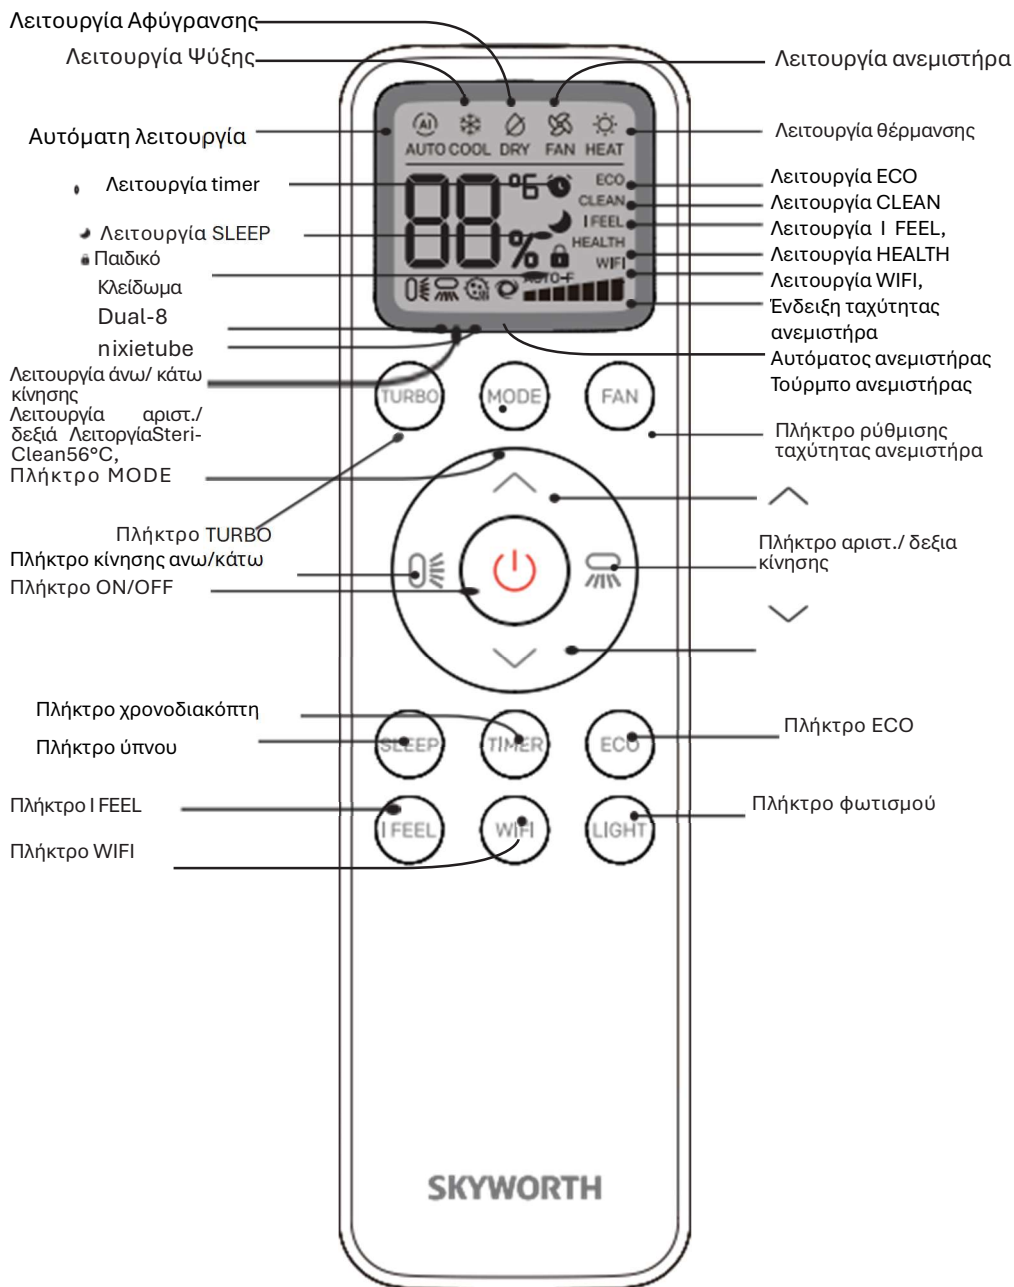

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Μετά τη σύνδεση του ρεύματος, το κλιματιστικό θα κάνει έναν ήχο.

Η ένδειξη λειτουργίας (Power indicator) θα ανάψει. Μετά από αυτό, μπορείτε να χειριστείτε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και πατήσετε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, το κλιματιστικό θα κάνει έναν ήχο «μπιπ», που σημαίνει ότι το σήμα έχει σταλεί στο κλιματιστικό. Η οθόνη θα εμφανίσει τα αντίστοιχα εικονίδια της λειτουργίας ρύθμισης.

Όταν είναι απενεργοποιημένο, το εικονίδιο φωτισμού θα εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου (εάν έχουν ρυθμιστεί οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (Timer On) και φωτισμού, τα αντίστοιχα εικονίδια θα εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου).

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (ON/ OFF)

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Πλήκτρο MODE

Πατήστε αυτό το **πλήκτρο** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία **Auto**, **Cool**, **Dry**, **Fan** και **Heat** (Αυτόματο, ψύξη, αφύγρανση, ανεμιστήρα, ζέστη)



● Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Auto, το κλιματιστικό θα λειτουργεί αυτόματα σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η θερμοκρασία ρύθμισης δεν μπορεί να αλλάξει και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο “FAN” για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το πλήκτρο “” ή “” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης (swing).

● Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Cool, το κλιματιστικό θα λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης. Πατήστε το πλήκτρο “” ή “” για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Πατήστε το πλήκτρο “FAN” για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το πλήκτρο “” ή “” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης (swing).

● Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Dry, το κλιματιστικό θα λειτουργεί στη ρύθμιση fan1 και η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Πατήστε το πλήκτρο “” ή “” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης (swing).

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

● Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Fan, το κλιματιστικό θα λειτουργεί μόνο ως ανεμιστήρας, χωρίς ψύξη και χωρίς θέρμανση. Πατήστε το πλήκτρο “FAN” για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Πατήστε το πλήκτρο “” ή “” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης (swing).

● Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Heat, το κλιματιστικό θα λειτουργεί σε λειτουργία θέρμανσης. Πατήστε το πλήκτρο “” ή “” για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Πατήστε το πλήκτρο “FAN” για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε το πλήκτρο “” ή “” για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης (swing).

(Οι μονάδες που διαθέτουν μόνο ψύξη δεν λαμβάνουν σήμα για λειτουργία θέρμανσης. Αν ρυθμιστεί λειτουργία θέρμανσης από το τηλεχειριστήριο, πατώντας το πλήκτρο ON/OFF δεν θα ξεκινήσει η μονάδα.)

Σημείωση:

- Για να αποτραπεί η έξοδος κρύου αέρα, μετά την εκκίνηση της λειτουργίας θέρμανσης η εσωτερική μονάδα θα καθυστερήσει 1~5 λεπτά πριν αρχίσει να φυσά αέρα (ο πραγματικός χρόνος καθυστέρησης εξαρτάται από τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου).
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από το τηλεχειριστήριο: 16~31°C.

Πλήκτρο FAN

● Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε κυκλικά την ταχύτητα του ανεμιστήρα: auto, quiet, fan1, fan2, fan3, fan4, fan5, stepless speed.

● Η λειτουργία Dry μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

● Δεν υπάρχει ταχύτητα ανεμιστήρα turbo στη λειτουργία auto.

● Δεν υπάρχει ταχύτητα ανεμιστήρα quiet στη λειτουργία fan.

● Στην αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει AUTO-F, ενώ η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα εναλλάσσεται κυκλικά μεταξύ των βαθμίδων 1 έως 5.

● Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία quiet, το τηλεχειριστήριο δεν εμφανίζει το αντίστοιχο εικονίδιο.

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Σημείωση:

Στη λειτουργία stepless speed (συνεχόμενη ρύθμιση ταχύτητας):

- Πατήστε το πλήκτρο “ / ” για να τροποποιήσετε την τιμή ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “ / ” για 0,5 δευτερόλεπτα ώστε να αλλάξει γρήγορα η ταχύτητα του ανεμιστήρα και να εμφανιστεί η ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας.
- Πατήστε το πλήκτρο FAN για να μεταβείτε σε άλλες ταχύτητες ανεμιστήρα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα η λειτουργία stepless speed κλειδώνει. Πατήστε ξανά το πλήκτρο FAN για να εισέλθετε απευθείας στη λειτουργία stepless speed.

Πλήκτρο TURBO

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία turbo στις λειτουργίες cool / heat / fan.

Σημείωση:

- Πατώντας το πλήκτρο “FAN”, η μονάδα θα απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.
- Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται στη λειτουργία auto ή dry.

Πλήκτρα “” και “”

Πατήστε το πλήκτρο “” ή το πλήκτρο “” μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία κατά 1°C. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο “” ή το πλήκτρο “”, η θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο θα αλλάζει γρήγορα. Όταν αφήσετε το πλήκτρο αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η ένδειξη θερμοκρασίας στην εσωτερική μονάδα θα αλλάξει ανάλογα.

(Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία auto.)

Κατά τη ρύθμιση των TIMER ON και TIMER OFF, πατήστε το πλήκτρο “” ή το πλήκτρο “” για να ρυθμίσετε την ώρα.

(Ανατρέξτε στο πλήκτρο “TIMER”).

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Πλήκτρο “”

Πατήστε αυτό το **πλήκτρο** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης **αριστερά & δεξιά**. Όταν η λειτουργία ταλάντωσης αριστερά & δεξιά είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο “” εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.

Πλήκτρο “”

Πατήστε αυτό το **πλήκτρο** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης **πάνω & κάτω**. Όταν η λειτουργία ταλάντωσης πάνω & κάτω είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο “” εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

Πλήκτρο SLEEP

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sleep στις λειτουργίες cool, heat, dry. Όταν η λειτουργία Sleep είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο “” εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση:

- Η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Ακυρώνεται μετά την αλλαγή λειτουργίας.
- Δεν χρησιμοποιείται στις λειτουργίες Fan και Auto.

Πλήκτρο TIMER

Πατήστε το πλήκτρο “TIMER” για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Όταν η οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου εμφανίζει “” και το “88” αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα “” και “” για να ρυθμίσετε την ώρα στην επιθυμητή τιμή και πατήστε ξανά το πλήκτρο “TIMER” για επιβεβαίωση.

Σημείωση:

- Το εύρος ρύθμισης χρόνου είναι από 1 έως 24 ώρες με βήμα 1 ώρα.
- Αν δεν γίνει καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων από την είσοδο στη ρύθμιση, η κατάσταση θα τερματιστεί.
- Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η οθόνη LCD θα επιστρέψει στην ένδειξη της τρέχουσας λειτουργίας.

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Πλήκτρο ECO

Στη λειτουργία **cool**, πατήστε το πλήκτρο **“ECO”** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **ECO**. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει το εικονίδιο **“ECO”**.

- Αλλαγή λειτουργίας ακυρώνει τη λειτουργία **ECO**. Αν απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο και το ξεκινήσετε ξανά, η λειτουργία **ECO** παραμένει ενεργή.
- Η προεπιλεγμένη ταχύτητα ανεμιστήρα είναι **auto**, και η ταχύτητα ανεμιστήρα και η θερμοκρασία ρύθμισης δεν μπορούν να τροποποιηθούν.
- Οι λειτουργίες **Sleep** και **ECO** δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Σημείωση:

- Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **“ECO”** για 5 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο εμφανίζει **“SC”** και μπαίνει σε κατάσταση απενεργοποίησης. Το τηλεχειριστήριο στέλνει πληροφορίες αυτοκαθαρισμού.
- Σε κατάσταση **SC**, ενεργοποιήστε τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο για έξοδο από την κατάσταση **SC**.

Πλήκτρο I FEEL

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **I FEEL**. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, η λειτουργία **I FEEL** είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πατώντας το πλήκτρο, εμφανίζεται το εικονίδιο **I FEEL** και η λειτουργία ενεργοποιείται. Πατώντας ξανά το πλήκτρο, η λειτουργία **I FEEL** απενεργοποιείται και το εικονίδιο εξαφανίζεται.

Σημείωση:

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στον χρήστη και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε αντικείμενα υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας για να αποφευχθεί λανθασμένη ανίχνευση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Πλήκτρο WIFI

- Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **WIFI**.
- Πατήστε παρατεταμένα (>2 δευτερόλεπτα) για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης **WIFI**.

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

● Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της Smart APP.

Πλήκτρο LIGHT

- Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να εναλλάσσετε μεταξύ LIGHT On και LIGHT Off για την οθόνη της εσωτερικής μονάδας.
- Κατά την ενεργοποίηση της μονάδας, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι φωτισμός ενεργός για την ένδειξη της εσωτερικής μονάδας.
- Όταν ο φωτισμός είναι ενεργός, η οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εμφανίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Λειτουργία HEALTH

Πατήστε το πλήκτρο I FEEL για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Health. Όταν η λειτουργία Health είναι ενεργή, το εικονίδιο “HEALTH” εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.

Λειτουργία SELF-CLEANING

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ECO για 5 δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε κατάσταση, το τηλεχειριστήριο εμφανίζει “SC” και μπαίνει σε κατάσταση απενεργοποίησης. Το τηλεχειριστήριο στέλνει πληροφορίες αυτοκαθαρισμού.

Σε κατάσταση αυτοκαθαρισμού, ενεργοποιήστε τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο για να εξέλθετε από αυτή την κατάσταση.

Λειτουργία 56°C STERI-CLEAN

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 56°C Steri-Clean σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, το εικονίδιο  εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο και η ένδειξη HT εμφανίζεται στην εσωτερική μονάδα.

Η λειτουργία 56°C Steri-Clean σκοτώνει βακτήρια και ιούς θερμαίνοντας τον εξατμιστή σε υψηλή θερμοκρασία 56°C για 30 λεπτά.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Λειτουργία Child Lock

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “” και “” για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Child Lock σε οποιαδήποτε κατάσταση. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, το εικονίδιο “ ” εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.

Εναλλαγή θερμοκρασίας F και C

Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “MODE” και “ ” για να εναλλάξετε μεταξύ °C και °F.

Ρύθμιση λειτουργίας θέρμανσης σε χαμηλή θερμοκρασία

Στη λειτουργία Heat, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “MODE” και “ ” για να εισέλθετε ή να εξέλθετε από τη λειτουργία Low Temperature Heating (θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία).

- Το εικονίδιο “LA” εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας. Η ταχύτητα ανεμιστήρα είναι προεπιλεγμένη σε Auto και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.

- Όταν αλλάζετε από μία λειτουργία σε άλλη, η λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας ακυρώνεται. Αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό, η λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας παραμένει ενεργή. Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας, η λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- Στη λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας, οι λειτουργίες SLEEP και Low Temperature Heating δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

- Μετά την είσοδο στη λειτουργία χαμηλής θερμοκρασίας, για να ακυρώσετε τις λειτουργίες QUIET ή TURBO, μετά την έξοδο θα επανέλθουν στην κατάσταση που ήταν πριν την ενεργοποίηση.

Αναζήτηση διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας

● Εάν το κλιματιστικό συνδέεται με εξωτερική μονάδα MULTI-S, όταν παρουσιαστεί βλάβη και χρειαστεί να ανακτηθεί η διεύθυνση της μονάδας για συντήρηση, η διαδικασία είναι η εξής:

Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την οθόνη της εσωτερικής μονάδας, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα “Light” και “-” για 3 δευτερόλεπτα, τότε θα εμφανιστεί η διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας (1~5) για 3 δευτερόλεπτα.